

FRANÇAIS

NPG®



MANUEL D'UTILISATION SP 702A5



NPG Technology, S.L.

C/ Ecuador 14, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (Spain)

Tel.: 916 794 790 www.npgtech.com

Contenu

1	Introduction	3	6	Mise en place de la connexion	15
1.1	Remerciements	3	6.1	3G externe	15
1.2	Recommandations	3	6.2	Connexion Wi-Fi	15
1.3	Conseils de Sécurité	3	6.3	Email	15
1.4	Abréviation/Terminologie	4	7	Internet	16
2	Introduction au MID	4	7.1	Navigateur	16
2.1	Introduction aux accessoires du MID	4	8	Autres applications	17
2.2	Applications et préparation du MID	4	8.1	Horloge	17
2.3	Statuts et notifications du MID	4	8.2	Calculatrice	18
3	Guide lancement rapide	5	8.3	Gestionnaire de fichiers	18
3.1	Fonctions des touches	5	9	Installation des applications	19
3.2	Allumer et éteindre	5	9.1	Installation	19
3.3	Bloquer et débloquer l'écran	5	9.2	Désinstallation	19
3.4	Utilisation de l'écran tactile	6	10	Mise à jour du système	19
3.5	Interface Principale	6	10.1	Préparation à la mise à jour du système	19
3.6	Accéder aux applications	8	10.2	Revenir aux réglages par défaut	20
3.7	Connexion USB	8	10.3	Mise à jour du système	20
3.8	Méthodes de saisie	9	10.4	Mode sans échec	21
3.9	Applications	9	11	Télévision Numérique (TNT)	21
4	Réglages de base	10	11.1	Icône et interface utilisateur.	21
4.1	Volume et affichage	10	11.2	Icônes	22
4.2	Réglages de base	10	11.3	EPG	22
4.3	Carte SD et espace de stockage du MID	11	12	Résolution des problèmes	23
4.4	Date et heure	11		Caractéristiques	23
4.5	Réglages Langue	11			
4.6	À propos de la tablette	11			
5	Multimédia	12			
5.1	Formats de fichiers supportés	12			
5.2	Musique	12			
5.3	Vidéo	13			
5.4	HDMI	13			
5.5	Galerie Photo	13			

1 Introduction

1.1 Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Ce MID (Appareil Internet Mobile), est un produit haut de gamme comportant un écran tactile d'une résolution de 800 x 480 pixels. Il a été conçu avec un processeur grande vitesse ARM Cortex A8. Son système d'exploitation est Android 4.0.

Ce produit est un module Wifi, il comporte une caméra à l'avant, la fonction internet est simple d'utilisation, il permet de voir des vidéos et des photos haute-définition et il a également des fonctions photo et vidéo. En outre, il existe de nombreuses applications de bureau et de divertissement. Vous serez conquis par la toute nouvelle interface utilisateur.

Le manuel de l'utilisateur présente toutes les fonctions, les techniques d'utilisation et les précautions d'emploi. Veuillez le lire attentivement avant l'utilisation.

1.2 Recommandations

- Veuillez maintenir le MID sec. Afin d'éviter les problèmes de corrosion et de court-circuit, veuillez maintenir l'appareil, la batterie et le chargeur loin de l'eau et de l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil ou le chargeur si vous avez les mains mouillées.
- Afin d'éviter des défaillances de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez ne pas soumettre ces éléments à des chocs ou à des secousses violentes.
- Afin d'éviter des défaillances de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez ne pas les soumettre à une forte chaleur ou à un froid intense.
- Jamais soumettre le MID à un choc, ne jamais le laisser tomber, lui donner de petits coups, le presser, ou le plier.
- Jamais démonter l'appareil et ses accessoires au hasard car, dans ce cas, l'appareil et ses accessoires de seront plus sous garantie.

1.3 Conseils de Sécurité

Avant d'utiliser le MID, veuillez lire ce chapitre et faire part de ses informations à vos enfants. Pour plus de détails, veuillez-vous en remettre aux conseils de sécurité et aux recommandations.

- Afin de garantir une conduite sans danger, n'utilisez jamais le MID lorsque vous êtes au volant de votre voiture.
- Dans un établissement médical, veuillez respecter les règles et les règlements qui s'y rapportent. Veuillez éteindre votre MID lorsque vous vous trouvez près d'un établissement médical.
- Afin d'éviter que le signal sans fil ne provoque des interférences avec le signal de contrôle de l'avion, veuillez éteindre le MID ou ne mettre en " mode avion " lors de l'embarquement.
- Afin d'éviter la panne d'équipements électroniques, veuillez éteindre le MID lorsque vous approchez d'équipements électroniques de haute précision.
- S'il vous plaît ne pas démonter le MID et ses accessoires. Seulement les agents autorisés peut faire la maintenance du MID.
- Veuillez maintenir le MID loin de tout équipement magnétique. Les ondes émises par le MID pourraient effacer les données stockées dans l'équipement magnétique.
- N'utiliser jamais le MID près d'une source de chaleur intense, de gaz inflammables (station d'essence).
- Maintenez le MID et ses accessoires loin de la portée des enfants et évitez de laisser des enfants utiliser le MID sans la surveillance des parents.
- S'il vous plaît respecter les règles et les réglementations relatives à l'usage du MID ainsi la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez l'appareil.
- S'il vous plaît respecter scrupuleusement les instructions du manuel lors de l'utilisation du câble USB, afin de garantir la sécurité du MID et du PC.
- N'utilisez jamais le MID dans la salle de bain ou dans un autre environnement humide et veuillez maintenir le MID loin de savons liquides et de l'eau.

1.4 Abréviation/Terminologie

Abréviation/Terminologie	Nom complet	Description
MID	Appareil Internet Mobile	Un point d'accès à internet mobile
WIFI	Wireless Fidelity	Basé sur le réseau local sans fil compatible avec la norme IEEE 802.11b
TF	TransFlash	Aussi appelé Micro SD, une carte mémoire super miniaturisée
HDMI	Interface Multimédia Haute Définition	HDMI: Interface Multimédia Haute Définition

2 Introduction au MID

2.1 Introduction aux accessoires du MID

Contenu de l'emballage :

L'emballage de votre MID contient les éléments ci-dessous, veuillez-vous en assurer :

- Un appareil MID complet
- Un adaptateur de courant
- Un câble USB
- Un manuel de l'utilisateur
- Une carte de garantie

2.2 Application et préparation du MID

Recharger la batterie


Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, veuillez utiliser un adaptateur CA pour le charger complètement.

1. Utilisez l'adaptateur de courant pour charger le MID.

2.3 Statuts et notifications du MID

Icônes aide-mémoire:

Lorsqu'un message de rappel s'affiche dans votre espace aide-mémoire, veuillez cliquer sur cet espace et le faire glisser pour ouvrir la liste des aide-mémoires. Choisissez le menu dont vous avez besoin et confirmez. Puis, vous pouvez fermer la fenêtre d'aide-mémoire en maintenant le clic sur l'espace aide-mémoire pour la faire glisser vers le haut. Veuillez-vous référer aux icônes de statuts ci-dessous:

	Nouveau message		Mode avion
	USB connectée		Réglage USB connecté
	Touche accueil		Téléchargement en cours
	Programmes utilisés récemment		Touche accueil
	Repère du niveau de batterie		Le service Wi-Fi est connecté, internet est prêt à être utilisé
	No carte SD		Réveil allumé
	Avertissement général		Muet

Aide-mémoire

Les icônes de rappel s'afficheront lorsque vous recevrez des e-mails, lorsque le réveil est activé et que le Wi-Fi est connecté. Vous pouvez ouvrir l'aide-mémoire pour voir les informations détaillées.


Ouvrir l'aide-mémoire

Lorsque l'espace de l'aide-mémoire affiche une nouvelle icône de rappel, maintenez le doigt sur cet espace et faites-le glisser. L'aide-mémoire s'ouvrira.

3 Guide de lancement rapide

3.1 Fonctions des touches

Description de la fonction des touches:

Touche d'allumage (Allumage)	Pressez-la rapidement pour la fonction veille/éveil, pressez-la longuement pour allumer/éteindre.
Volume + (Haut)	Augmenter le volume
Volume – (Bas)	Baisser le volume
Touche ACCUEIL (Accueil)	Cliquez dessus dans n'importe quelle interface pour revenir à l'interface du menu principal
Menu	Lors de l'utilisation, appuyez sur la touche Menu pour afficher les options du menu.
Programmes utilisés récemment 	Programmes utilisés récemment
Touche retour en arrière (Retour)	Cliquez dessus dans n'importe quelle interface pour revenir au menu précédent.
Recherche (Recherche)	Cliquez dessus pour accéder à la recherche Google.

3.2 Allumer et éteindre

Allumer

Appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant trois secondes, vous pouvez accéder à l'écran d'allumage. L'écran se bloque automatiquement, veuillez le débloquer pour accéder à l'interface principal et poursuivre.

Eteindre

1 Appuyez longuement sur la touche d'allumage. La fenêtre pour éteindre l'appareil s'affichera.

2 Les réglages incluent le mode muet et éteint, comme sur l'image 3-1.

3 La dernière étape consiste à cliquer sur éteindre.

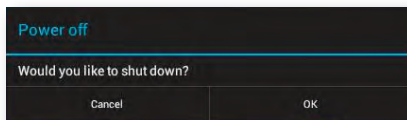


Image 3-1.

3.3 Bloquer et débloquer l'écran

L'écran se bloquera automatiquement lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.

1. L'écran se bloquera automatiquement si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation afin d'économiser de la batterie.

2. Une fois l'écran débloqué, appuyez sur la touche d'allumage pour bloquer l'écran immédiatement.

Débloquer l'écran lorsqu'il est bloqué.

Si l'écran est bloqué, appuyez brièvement sur la touche d'allumage pour débloquer l'écran. L'écran sera bloqué, comme sur l'Image 3-2, après l'allumage. Maintenez l'icône en forme de "cadenas" à l'aide de votre doigt ou du stylet et faites-la glisser jusqu'à l'appareil photo, comme sur l'image 3-3.

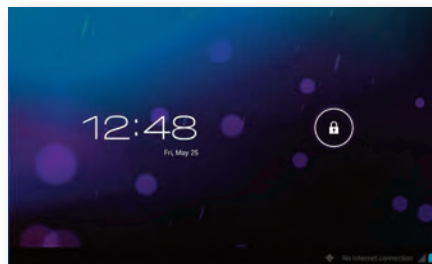


Image 3-2.



Image 3-3.

3.4 Utilisation de l'écran tactile

Méthodes d'utilisation du MID

Il existe de nombreux moyens d'accéder à l'écran d'accueil, au menu et aux applications de votre MID.

Clic

Lorsque vous souhaitez utiliser le clavier de l'écran ou choisir une application dans l'interface principale, vous devez simplement la toucher avec vos doigts

Appuyez sur

Si vous désirez ouvrir un élément (une zone de texte ou un lien sur une page web), ou prendre un raccourci ou effectuer une procédure importante, vous pouvez appuyer sur cet élément.

Faire glisser rapidement ou faire glisser

Faire glisser rapidement ou faire glisser signifie faire de courts mouvements verticaux ou horizontaux à l'aide de vos doigts ou du stylet.

Tirer

Avant de tirer, vous devez le maintenir fermement avant de le tirer dans la direction souhaitée.

Tourner

Pour la plupart des images, vous avez seulement besoin de faire tourner le MID obliquement pour changer la direction de l'écran de l'horizontale à la verticale. Par exemple, lorsque vous entrez des mots ou lorsque vous écoutez de la musique.

3.5 Interface Principale

L'écran du menu principal affichera toutes les applications, comme sur l'Image 3-4 ci-dessous. Vous pouvez utiliser des applications, des raccourcis et définir les fonds d'écran de votre interface principale.



Interface de la page d'accueil extensible

La page d'accueil s'agrandira jusqu'à dépasser l'écran afin de faire plus d'espace. Vous pouvez placer les nouveaux raccourcis, des composants d'interface graphique. Cliquez sur l'espace vide de la page d'accueil et faites glisser vers la droite et vers la gauche afin de déplacer la droite et la gauche de l'écran. Deux images agrandies s'affichent sur la page d'accueil, comme sur l'Image 3-5.

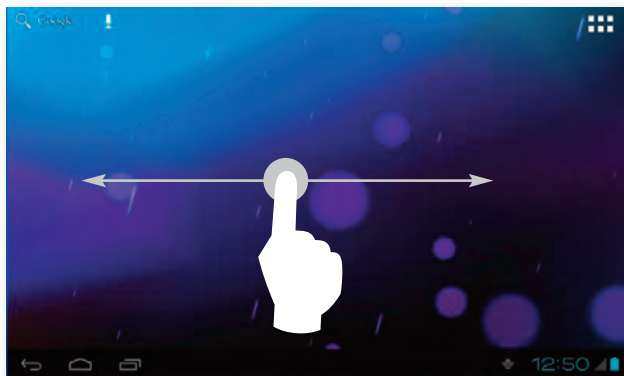


Image 3-5.

Gestion des icônes de raccourci des applications de bureau

Le système d'exploitation Android 2.3 permet de créer des fichiers sur le bureau et de mettre les icônes dans ce fichier. Android 4.0 permet de créer des fichiers plus facilement. Les étapes sont les suivantes :

1. Regroupez les icônes, comme sur l'Image 3-6.
2. Puis cliquez sur l'ensemble d'icônes pour ouvrir toutes les applications comme sur l'image 3-7.
3. Cliquez sur « fichier sans nom » dans la partie inférieure du cadre noir, un clavier caché apparaîtra et vous pourrez renommer le fichier (le processus est semblable avec le système IOS).

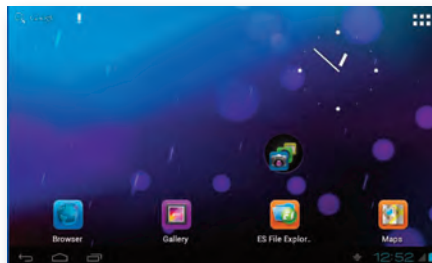


Image 3-6.

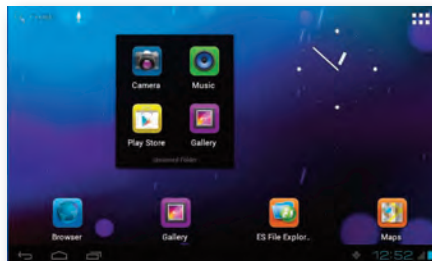


Image 3-7.


Supprimer les icônes du bureau

1. Cliquez et maintenez le clic sur l'icône que vous souhaitez supprimer, l'icône apparaîtra en haut à gauche ✕.
2. Faites glisser l'icône jusqu'à la partie supérieure de l'icône SUPPRIMER. Quand l'icône devient rouge, déplacez votre doigt pour supprimer.

Changer le fond d'écran

1. Cliquez et maintenez le clic sur l'espace vide de l'écran principal, la fenêtre pour changer le fond d'écran.
2. Cliquez sur la galerie photos ou sur la galerie de fonds d'écran pour choisir une image.

Recherche vocale

1. Touchez l'icône du microphone  .
2. Vous pouvez faire votre choix dans la sélection Google en fonction de vos besoins.
3. Vous pouvez régler la langue en fonction de vos besoins dans le cadre de recherche de voix. Cliquer sur OK pour confirmer.
4. Maintenez votre bouche près du micro et dites à voix haute le contenu que vous souhaitez chercher. Le moteur de recherche ouvrira la liste des résultats de recherche. to search, the browser will open the search result list.



Remarque:

Veillez-vous assurer que l'internet est bien connecté avant d'effectuer la recherche vocale.

3.6 Accéder aux applications


1. Cliquez sur la touche  de l'Image 3-6, accédez aux applications, comme sur l'Image 3-8
2. Choisissez l'application à laquelle vous souhaitez accéder.



Image 3-8.

3.7 Connexion USB

Configurations de stockage du MID

Avant de transmettre des documents, vous devez procéder à des configurations de stockage de votre MID :

Connectez le MID à le PC via USB, l'espace aide-mémoire affichera un message de rappel.

1. Ouvrez le tableau de rappel. Veuillez-vous référer au Chapitre 2.3 Statuts et notifications du MID pour apprendre à utiliser le tableau.
2. Dans le tableau de rappel, cliquez sur " USB connectée ", puis touchez «Activer la mémoire de stockage USB » , comme sur l'Image 3-9.
3. Le dispositif USB est connecté correctement.

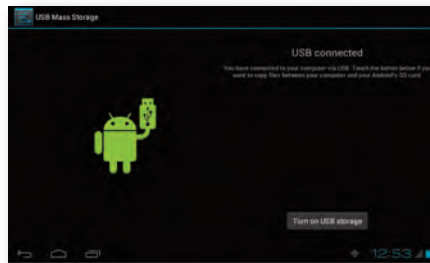


Image 3-9.

Copier le fichier dans la carte mémoire:

1. Connecter le MID et le PC via le port USB.
2. Employez la même méthode que pour configurer la mémoire du MID pour connecter le MID au PC.
3. Ouvrez " Poste de travail " pour voir le disque amovible (x).
4. Copiez le fichier que vous avez besoin de copier dans " le disque amovible (x) " .
5. Après la copies, cliquez sur" fermer la mémoire USB " sur votre ordinateur pour désinstaller.



Remarque :

Lorsque votre MID est connecté par un câble USB et que vous ouvrez le dispositif de stockage USB, vous pouvez accéder à la carte mémoire par le MID. Si vous souhaitez accéder à la carte mémoire, vous devez d'abord déconnecter le câble USB.

3.8 Méthodes de saisie

Utilisez le clavier de l'écran

Lorsque vous lancez une application ou que vous sélectionnez la fenêtre de texte ou de nombres, un clavier apparaît à l'écran. Le clavier a les méthodes d'entrée suivantes :

1. Clavier Android
2. Méthode d'entrée de Google Pinyin

Choisissez la méthode de saisie que vous désirez

En fonction des préférences, le MID affichera le clavier Android

1. En fonction des préférences, le MID affichera le clavier Android. Dans l'interface principale, touchez l'application Paramètres, puis cliquez sur Langue et saisie.
2. Dans la zone de texte, vous verrez une liste de toutes les méthodes d'entrée que votre MID a installées.
3. Choisissez la méthode de saisie que vous désirez.

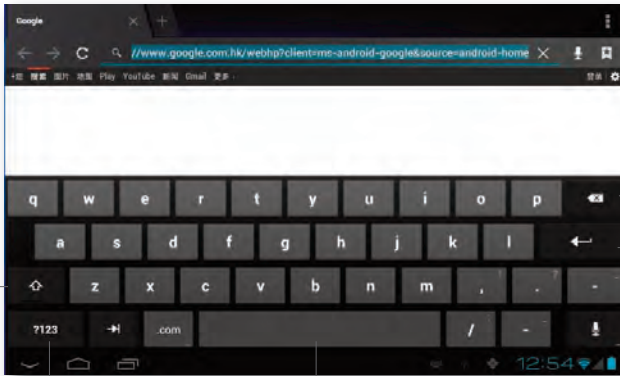


Image 3-10.

1 2 3 4 5

1	Activer ou désactiver les majuscules
2	Changer le mode d'entrée des mots et le mode des symboles/nombres
3	Cliquez pour insérer un espace.
4	Cliquez pour entrer.
5	Effacer le mot du curseur. Cliquez et maintenez le clic pour supprimer tous les caractères.

3.9 Applications

Accéder à la fenêtre d'interface des composants d'interface graphique.

Cliquez sur la fenêtre des composants d'interface graphique en haut de l'écran dans l'application d'interface ou faites glisser l'écran sur la gauche, vous accéderez à la fenêtre d'interface des composants d'interface graphique. Cliquez longuement sur n'importe quel élément pour créer un raccourci. Vous pouvez accéder à l'application par le raccourci.

Créer les icônes de raccourci des applications sur le bureau

Dans le système d'application et l'interface des composants d'interface graphique, cliquez longuement sur n'importe quelle icône pour accéder au bureau, maintenez le clic et faites glisser l'icône pour la mettre n'importe où sur le bureau.



Rappel:

Le système vous donnera plus de choix et activera ce composant d'interface graphique. S'il n'y a pas de place sur la position souhaitée, le composant d'interface graphique ne sera pas ajouté au bureau.

Changer d'écran

Android 4.0 permet un affichage multi-écrans. Touchez l'écran avec votre doigt et faites glisser sur la droite ou sur la gauche l'écran pour changer d'écran.

4 Réglages de base

4.1 Son et affichage

Réglage du volume multimédia

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Son.
3. Cliquez sur Volume pour régler le volume de la musique et des vidéos.
4. Quand le tableau de réglage du volume apparaît, déplacez la barre vers la gauche ou la droite pour le régler.
5. Cliquez sur OK.

Réglages d'affichage

Ajuster la luminosité de l'écran

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Affichage.
3. Cliquez sur Luminosité lorsque le menu apparaît
4. Le tableau de réglage s'affichera. Faites glisser la barre de luminosité sur la gauche ou sur la droite pour ajuster la luminosité.
5. Cliquez sur OK.

Ajuster le temps de mise en veille de l'écran

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Affichage.
3. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur Veille.
4. L'écran de réglage de la mise en veille apparaîtra. Choisissez le temps de veille que vous souhaitez.

4.2 Réglages de base

Activer le blocage de l'écran.

Vous pouvez configurer une image ou un mot de passe pour bloquer l'écran tactile afin de protéger l'accès à vos informations personnelles.



Remarque :

Après avoir activé le blocage d'écran, vous devez entrer le mot de passe lorsque vous allumez votre MID.

Activer le schéma de déblocage

1. Cliquez sur configurer l'application dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l'écran.
4. Sélectionnez Schéma dans la zone de texte.
5. Passez à l'étape suivante selon l'assistant.
6. Le schéma comporte neuf points. Quand el apparaît, connectez les quatre points verticalement et horizontalement, comme sur l'Image 4-1. Retirez vos doigts lorsque vous avez terminé. Le système enregistrera le schéma que vous avez défini.
7. Cliquez sur Continuer.
8. Lorsque vous voyez l'information de l'assistant, cliquez sur le schéma de blocage d'écran et cliquez sur Confirmer.

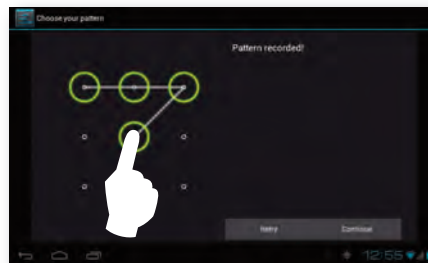


Image 4-1.

Définir le code PIN

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l'écran.
4. Choisissez votre code PIN lorsque la zone de texte apparaît.
5. Entrez votre nouveau PIN et cliquez sur Continuer.
6. Entrez votre nouveau PIN une seconde fois et cliquez sur OK.

Définir le mot de passe de déblocage

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l'écran.
4. Cliquez sur Mot de passe dans la zone de texte.
5. Définissez le nouveau mot de passe (lettres et chiffres) et cliquez sur Continuer.
6. Entrez le mot de passe une nouvelle fois et cliquez sur OK.

4.3 Carte SD et espace de stockage du MID

Aperçu carte SD et espace de stockage disponible du MID

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Stockage.
3. Accédez à l'espace disponible de la carte SD.
4. Accédez à l'espace de stockage interne du MID

Retirez la carte SD en toute sécurité

Retirer la carte SD en toute sécurité permet d'éviter de l'endommager et de prolonger sa durée de vie.

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Stockage.
3. Cliquez sur Désinstaller la carte SD.
4. Retirez la carte SD.

4.4 Date et heure

Réglage manuel de la date, de l'heure et du fuseau horaire

1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur Date et heure.
3. Cliquez sur Définir le fuseau horaire et choisissez le fuseau horaire dans la liste. Descendez pour voir plus d'informations sur le fuseau horaire.
4. Cliquez sur Définir la date, puis cliquez sur les touches haut et bas ou faites glisser vers le haut et vers le bas pour définir le fuseau horaire, le jour, le mois et l'année. Cliquez sur Définir lorsque vous avez terminé.
5. Cliquez sur réglage de l'heure, puis sur les touches haut et bas ou faites glisser vers le haut et vers le bas pour définir le fuseau horaire pour ajuster l'heure et les minutes. Cliquez sur AM ou PM pour le matin ou l'après-midi (vous n'avez pas à le faire si vous avez choisi le format 24h), cliquez sur Définir.
6. Cliquez pour choisir le format 24 heures. Vous pouvez passer du format 12 heures au format 24 heures. Le format de l'heure sera utilisé pour le réveil.
7. Cliquez sur choisir formats de la date et cliquez sur les formats de la date dans le MID.

4.5 Réglages de Langue

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Langue et saisie.
3. Cliquez sur Langue et sélectionnez la langue que vous souhaitez. Faites défiler vers le bas pour rechercher d'autres langues.

4.6 A propos de la tablette

Accédez aux statuts du MID

1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Cliquez sur À propos de la tablette. Vous pouvez accéder au niveau de la batterie, aux messages de statut, etc.

Mise à jour du système

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur À propos de la tablette.
3. Cliquez sur mises à jour du système. Suivez les étapes de la mise à jour.
4. Cliquez sur installer la mise à jour du système, si une nouvelle version est disponible. (Veuillez confirmer qu'il existe une nouvelle version de la carte TF dans l'appareil avant l'installation).

Accéder à la version du système

1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Cliquez sur À propos de la tablette.
3. Vous pouvez accéder au numéro de modèle, à la version Android, la version de bande de base et la version interne.

5 Multimédia

5.1 Formats de fichiers supportés:

Votre MID supporte les formats ci-dessous:

AUDIO:

- MP3
- AAC
- OGG
- WAV
- APE
- FLAC
- AMR
- WMA

VIDEO:


- AVI
- MPG
- VOB
- MKV
- FLV
- TS/TP
- H264
- MPRC-4
- RMVB
- DIVX
- MPEG-2

IMAGE:

- JPEG
- GIF
- PNG
- BMP

5.2 Musique

Votre musique peut être triée de quatre façons : artistes, albums, chansons et liste de lecture. Choisissez un type de tri pour voir la liste. Une fois que vous avez choisi, faites défiler la liste jusqu'à trouver la chanson souhaitée. Par exemple, si vous choisissez le tri par artistes, vous pouvez voir s'afficher le nom des artistes dans l'ordre alphabétique. Si vous sélectionnez un artiste, alors la liste des albums de l'artiste s'affichera.

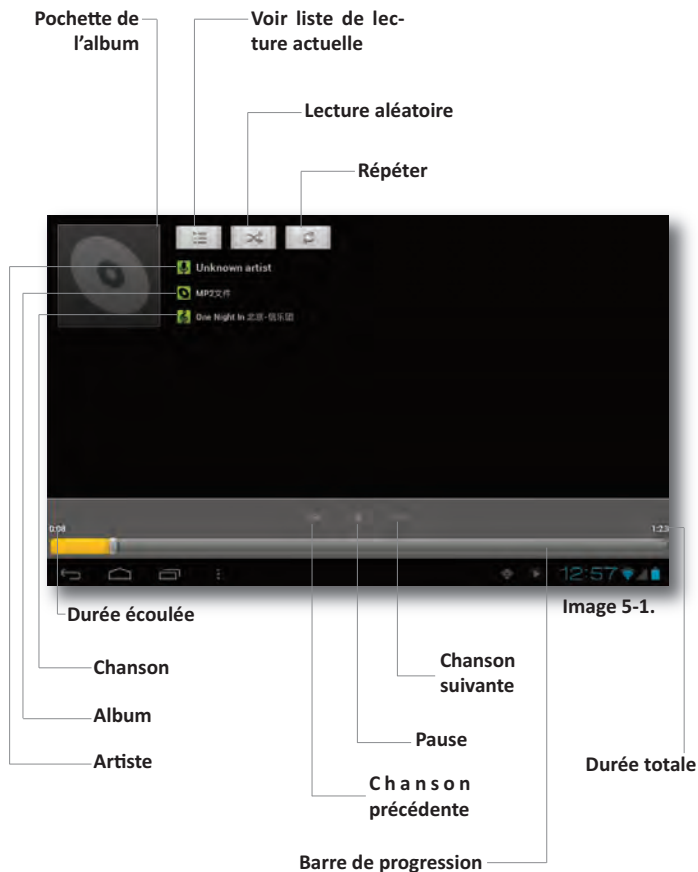

Voir et les lire les chansons

1. Cliquez sur musique dans l'interface principale.
2. Entrez pour sélectionner la chanson et cliquez sur artiste, album ou liste de lecture.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.

Ajouter la chanson à la nouvelle liste de lecture

1. Cliquez sur musique dans l'interface principale.
2. Entrez pour sélectionner la musique.
3. Cliquez et maintenez le clic sur la chanson que vous souhaitez écouter.
4. Cliquez sur le sous-menu pour ajouter à la playlist.
5. Cliquez sur Nouvelle.
6. Entrez le nom de la liste de lecture.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Effacer les chansons de la liste de lecture

1. Cliquez sur musique.
2. Sélectionner la liste de lecture.
3. Cliquez et maintenez le clic sur la chanson que vous souhaitez supprimer.
4. Quand le sous-menu apparaît cliquez sur effacer.

5.3 Vidéo

Voir les vidéos

Entrez dans le lecteur de vidéos : Sur le bureau, sélectionnez l'application et choisissez la vidéo que vous souhaitez regarder.

1. Cliquez sur l'application galerie.
2. Le MID actualise tous les fichiers vidéo.
3. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur l'image de lecture pour lancer la lecture.



Remarque :

Sélectionnez le lecteur de la liste (s'il y a plusieurs façons de lire).

5.4 HDMI

Utilisez la ligne de connexion HDMI, réglez la sortie HDMI, la connexion du MID à une télévision numérique haute définition, en mode d'affichage plein écran avec une qualité vidéo haute définition, compatible avec une résolution 1080 px.



Remarque : La ligne de connexion HDMI, à l'aide d'un connecteur HDMI standard, peut effectuer la connexion.)

1. Cliquez sur Paramètres de l'écran principal.
2. Cliquez sur afficher et sélectionnez les réglages de sortie.
3. Dans " sortie ", sélectionnez " HDMI ".
4. Le câble de connexion HDMI connecté à la télévision numérique haute-définition devrait aussi être ajustable à la sortie HDMI

5.5 Galerie Photo

L'application galerie photo peut être trouvée dans la carte mémoire SC et dans les fichiers vidéo, la galerie photo séparera les photos et les vidéos. Vous pouvez utiliser l'application galerie photo pour regarder et modifier les photos et définir la photo de fond d'écran.

Accéder aux photos

- 1 Cliquez sur l'application galerie photo dans l'interface principale.
- 2 Entrez dans la galerie photo et cliquez sur le fichier que vous souhaitez voir.
- 3 Cliquez sur la photo que vous souhaitez voir, le système affichera la photo en plein écran.
- 4 Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez zoomer en avant ou en arrière en touchant l'écran avec vos doigts si vous les pressez et que vous les approchez ou les écartez afin de réduire ou d'agrandir la photo. Vous pouvez aussi double cliquer sur la photo.



Technique :

Lorsque vous visualisez des photos, vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer la photo.

Modifier et configurer la visualisation des photos

Lorsque vous visualisez les photos en plein écran, pressez la touche menu pour afficher le menu, vous pourrez modifier et configurer la sélection.

Affichage diapositives

1. Ouvrez n'importe quelle photo, appuyez sur la touche menu pour afficher la sélection du menu.
2. Cliquez sur affichage diapositive, cela lancera la visualisation des photos (ou sur le bouton de sélection de la galerie photo).

Découper

1. Cliquez sur la touche menu pour afficher la sélection du menu.
2. Puis cliquer sur découper. Sélectionnez la zone que vous souhaitez découper.
3. Cliquez sur l'outil de découpage pour augmenter ou diminuer la zone.
4. Après avoir ajusté la taille et enfin cliquez sur découper.
5. Cliquez sur annuler pour revenir à la photo originale si vous souhaitez la redécouper.

Éditer



1. Cliquez sur la touche menu, le menu s'affichera.
2. Cliquez sur modifier.
3. Réglez la luminosité, le style et les autres paramètres dans le menu de sélection pop-up.
4. Cliquez sur enregistrer.
5. Cliquez sur la touche retour de la fenêtre pop-up pour arrêter les modifications.

Appareil photo

L'Application appareil photo et la fonction vidéo comprend deux caméras, l'une à l'avant (300.000px) et l'autre à l'arrière. La seconde permet le " mode panoramique " - vous permet de capturer des images panoramiques en déplaçant lentement la caméra autour de vous.

Allumer l'appareil photo


Il existe deux façons d'allumer l'appareil photo :

1. Faites glisser l'écran (si vous l'avez déjà configuré sur « faire glisser ») jusqu'à  l'icône appareil photo.
2. Touchez l'icône appareil photo  sur l'écran principal ou sur celui de toutes les applications.

Prendre des photos

1. Allumez l'appareil photo, assurez-vous que l'appareil soit en mode appareil photo, l'écran affichera une icône appareil photo, comme sur l'image ci-dessous:




2. Dirigez l'appareil photo sur ce que vous voulez prendre en photo.
3. Touchez la touche bleu  pour prendre des photos.



Remarque:

Afin d'éviter les photos floues, veuillez tenir le MID fermement et de manière stable. Nous vous conseillons de toucher le bouton aussi doucement que possible.

Image 5-2.

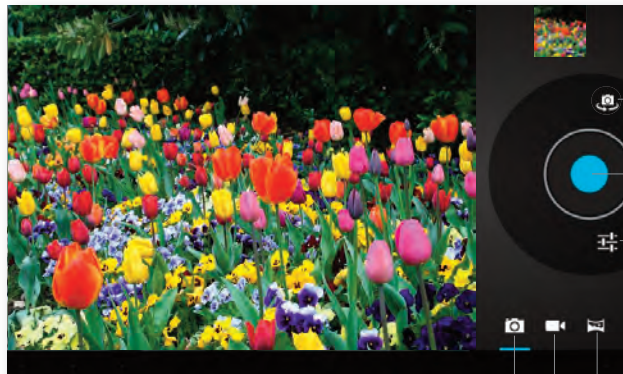

Mode prise de vue photo

Mode vidéo



Mode panoramique

Sous-menu

Cliquez pour prendre une photo

Mettez la caméra avant et arrière

Enregistrer des vidéos

1. Assurez-vous que votre appareil est en mode vidéo : 
2. Dirigez la caméra vers ce que vous souhaitez filmer.
3. Touchez le bouton rouge . Le système lance un enregistrement vidéo. Lors de l'enregistrement, le bouton rouge affichera un carreau blanc.
4. Touchez le bouton rouge lorsque vous avez fini d'enregistrer Rappel :

- Les photos et les vidéos seront sauvegardées automatiquement.
- Vous pouvez visualiser les photos et les vidéos enregistrées.
- Si vous souhaitez visualiser plus de photos et de vidéos, faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Lorsque vous visualisez les photos, séparez ou rapprochez vos doigts pour zoomer en avant ou en arrière ou double cliquez sur l'écran.
- Lorsque vous visualisez des vidéos, cliquez sur le bouton lecture

Panoramique

1. Allumez l'appareil photo, assurez-vous que votre appareil est en mode panoramique. L'écran affichera l'icône panoramique comme sur l'image ci-dessous:

2. Dirigez l'appareil photo sur la scène que vous souhaitez prendre en photo d'un extrême à l'autre.

Par exemple, si vous souhaitez prendre un pont en photo, commencez à prendre la photo à partie du début du pont.

3. Touchez la touche verte , et déplacez l'appareil photo sur toute la scène.

Par exemple pour le pont, vous devez bouger la caméra d'un angle à l'autre. Si vous bougez trop vite, l'écran affichera des caractères déformés.

4. Lors de la prise de la photo, le bouton vert affichera un carreau blanc.

5. Après avoir pris la photo, recliquez sur le bouton vert. Le système affichera la photo panoramique et l'appareil photo affichera la barre de progression de l'enregistrement.



Rappel:

Les miniatures sont au-dessus du bouton vert.

6 Mise en place de la connexion

6.1 3G externe

Le MID support 3G, connexion en cours fonctionnemnt:

1. Connectez l'adaptateur 3G.
2. Attendez que l'icône de notification en forme de barre 3G apparaisse.

6.2 Connexion Wi-Fi

Votre MID peut se connecter à l'internet Wi-Fi, mode de connexion :

1. Cliquez sur l'application réglages dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Wi-Fi.
3. Entrez dans l'interface Wi-Fi, cliquez sur le bouton Wi-Fi.
4. Le MID va chercher automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Comme sur l'Image 6-1.
5. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, si une fenêtre de mot de passe apparaît, entrez le mot de passe et enfin cliquez sur connexion.

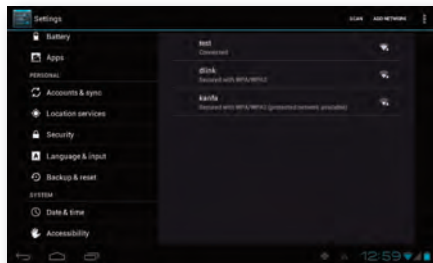


Image 6-1.

6.3 E-mail

Réglage de l'email

L'application e-mail comprend un guide de configuration, vous pouvez ajouter un service de courrier électronique standard au POP3 externe ou compte IMAP d'un fournisseur d'accès (Yahoo, Gmail, 163, etc.)



Image 6-2.



Remarque :

Avant de lancer le guide de configuration du courrier électronique, assurez-vous que vous soyez bien connectés à internet.

Guide de configuration du courrier électronique

1. Entrez dans l'interface principale, comme sur l'Image 6.2
2. Cliquez sur l'icône e-mail. Le guide de configuration du courrier électronique apparaîtra pour vous aider, comme sur l'Image 6-3.
3. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton suivant et choisissez votre type d'email (POP3 ou IMAP).
5. Cliquez sur le bouton suivant pour voir si la boîte de réception et la boîte d'envois fonctionnent.
6. Entrez l'adresse mail et le nom de l'émetteur de l'e-mail, puis cliquez sur terminer.
7. Si vous recevez des e-mails, ils arriveront dans votre boîte de réception.





Image 6-3.

Effacer le compte de messagerie

Vous pouvez supprimer le compte e-mail POP3 ou IMAP configuré sur votre MID.

1. Cliquez sur e-mail.
2. Entrez dans votre boîte de réception.
3. Touchez la touche menu.
4. Cliquez sur réglages.
5. Touchez votre compte avec doigts.
6. Un menu déroulant apparaîtra. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur supprimer le compte.
7. Cliquez sur Ok pour supprimer.

Envoyer un e-mail

- 1 Cliquez sur e-mail pour afficher votre boîte mail.
- 2 Cliquez sur votre boîte de réception, elle sera automatiquement actualisée. Cliquez dessus pour ouvrir les nouveaux e-mails.
- 3 Touchez  le bouton en haut de l'écran.
- 4 Entrez dans l'interface pour écrire de nouveaux e-mails.
- 5 Entrez l'adresse mail du destinataire dans la colonne dédiée.
- 6 Entrez l'objet et le contenu du mail.
- 7 Cliquez sur ajouter une pièce-jointe, touchez la touche menu, un menu pop-up apparaîtra.
- 8 Cliquez sur ajouter une pièce-jointe.
- 9 Sélectionnez la pièce-jointe que vous désirez envoyer (images, vidéos)
- 10 Cliquez sur envoyer  pour envoyer l'e-mail.

7 Internet

7.1 Navigateur

Allumer et utiliser un navigateur


Touchez l'icône du Navigateur dans l'écran principal ou dans celui de toutes les applications.

Le Navigateur ouvrira la dernière page que vous avez visité. Si vous n'avez jamais utilisé le moteur de recherche, il ouvrira la page d'accueil.

Lorsque vous touchez n'importe quelle page en ligne (par exemple votre boîte mail ou un chat internet), le navigateur s'ouvrira.

En haut de la page, l'URL actuelle s'affichera, la barre d'adresse (colonne multifonction) viendra se placer au-delà de la partie supérieure. Dans ce cas, faites glisser sur le bas permet de voir la barre d'adresse.

Définir la page web principale.

- 1 Touchez l'icône du moteur de recherche  sur l'écran principal.
- 2 Touchez la touche menu pour faire apparaître le menu de réglage du moteur de recherche.
- 3 Faites glisser le menu vers le bas et cliquez sur réglages.
- 4 Cliquez sur normal.
- 5 Cliquez sur définir la page d'accueil.
- 6 Sélectionner la méthode pour définir la page d'accueil dans la colonne de configuration.
- 7 Redémarrez le MID après votre sélection.

Accéder à une page web


- 1 Toucher l'icône du Navigateur .
- 2 Entrez l'adresse du site web que vous souhaitez visiter sur le clavier de l'écran.
- 3 Cliquez sur finaliser pour chercher la page web.



Image 7-1.

Adresse

Aperçu de la page web

Ouvrez la page web comme sur l'Image 7-1. Cliquez sur la barre d'adresse pour entrer l'adresse, cliquez sur enter, entrez sur la page web pour accéder aux informations correspondantes à la page web. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran pour chercher et voir le reste de la page web.

Agrandir ou réduire la page web

Après avoir ouvert la page web, vous pouvez amener la page web jusqu'à la partie inférieure du navigateur. Un bouton apparaîtra avec lequel vous pourrez augmenter ou réduire la page web.

Chercher des mots dans une page web

- 1 Lorsque vous êtes sur la page web, touchez la touche menu. Un menu de sélection apparaîtra.
- 2 Cliquez sur rechercher sur la page.
- 3 Entrez l'élément que vous souhaitez rechercher.
- 4 Lorsque vous entrez des mots, ils seront en bleu au lieu de blanc.
- 5 Cliquez sur les touches fléchées du haut et du bas situées à droite de la barre de recherche pour passer du mot précédent au mot clef suivant.

Gestion des signets

Configurer les signets de la page web

1. Aller sur n'importe quelle page web à partir de l'interface du moteur de recherche.
2. Cliquez sur la touche menu et cliquez sur enregistrer en tant que signet.
3. Changez le signet et cliquez sur OK.

Ouvrir le signet

1. Cliquez sur menu et signet dans l'interface du moteur de recherche.
2. Cliquez sur le signet que vous souhaitez ouvrir pour ouvrir la page web.

Modifier un signet

1. Cliquez sur la touche menu et cliquez sur signet.
2. Cliquez et maintenez le clic sur le signet existant pour ouvrir le menu.
3. Cliquez sur modifier le signet, modifiez-le et cliquez sur OK.



Remarque: Enregistrer la page web actuelle pour pouvoir la lire hors connexion. Vous pouvez enregistrer toutes les pages web dans le MID au cas où vous souhaitez les lire plus tard (même si vous n'êtes pas connectés à internet.)

1. Lorsque vous êtes sur la page web, touchez le menu correspondant pour l'enregistrer et la lire hors-connexion.
2. Sous le signet de la page web enregistrée, vous verrez la vignette. Afin de revenir à la page en ligne, veuillez toucher le bouton " retour ".
3. Pour voir la page web enregistrée, veuillez toucher l'icône "étiqueter la page", puis toucher le menu des pages enregistrées et la vignette de cette page web.

8 Autres applications

8.1 Horloge

1. Entrez dans l'interface des applications.
2. Cliquez sur l'application horloge.
3. En cliquant sur configurer l'horloge, vous pouvez ajouter une horloge, comme sur l'Image 8-1
4. Touchez la touche menu, le menu de configuration de l'heure apparaîtra.

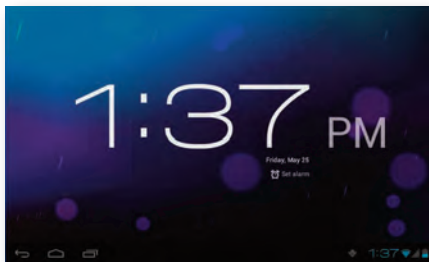


Image 8-1.

8.2 Calculatrice

1. Cliquez sur calculatrice dans l'interface des applications.
2. Entrez dans l'affichage de base de la calculatrice.
3. Cliquez sur la touche menu, puis cliquez sur l'affichage avancé.
4. Touchez le numéro ou le signe sur la calculatrice.
5. Utilisez l'affichage avancé en suivant les instructions précédentes et revenez, si vous le souhaitez, à l'affichage de base.

Rappel:

Vous pouvez faire glisser sur la gauche ou la droite pour passer d'un affichage à l'autre.

8.3 Gestion des fichiers

Rechercher un fichier

Vous pouvez utiliser l'outil de recherche de fichiers pour modifier ou supprimer des fichiers et des dossiers. Vous pouvez également créer un serveur FTP pour partager des ressources.

Chemin de lecture pour la carte SD



1. Dans l'interface principale, touchez l'icône de l'Explorateur de fichiers de fichiers  comme sur l'Image 8-2.
2. Touchez  le bouton qui se trouve en haut de
3. Un dossier apparaîtra, comme sur l'Image 8-3, cliquez sur /mnt/extsd.
4. Ouvrez le fichier, vous pouvez voir le fichier sur la carte SD, comme sur l'Image 8-4.



Image 8-2.

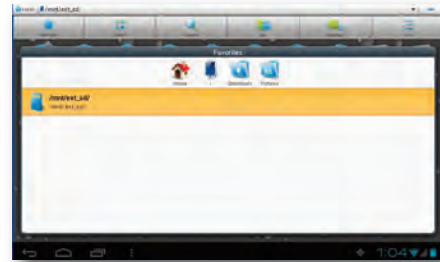


Image 8-3.

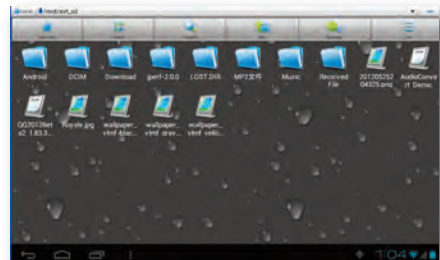


Image 8-4.

Couper et coller un fichier

1. Cliquez et maintenez le clic sur le fichier de votre choix dans l'Explorateur de fichiers.
2. Un menu apparaît, avec les fonctions couper, coller, supprimer, renommer, tout sélectionner, configurer le menu principal et propriétés.
3. Cliquez sur couper ou copier le fichier ou le dossier.
4. Cliquez pour entrer dans le fichier que vous souhaitez coller, puis touchez la touche menu pour le faire apparaître le menu.
5. Cliquez sur la fonction et cliquez sur terminer.

Supprimer un fichier

1. Dans l'Explorateur de fichiers, cliquez et maintenez le clic sur le fichier que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK pour supprimer le fichier.

Créer un dossier

1. Dans l'Explorateur de fichiers, touchez la touche menu pour faire apparaître le menu.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Dossier.
4. Lorsqu'une fenêtre pop-up apparaît, entrez le nom du nouveau fichier dans la barre.
5. Cliquez sur OK pour créer le dossier.

Recherche rapide

1. Cliquez sur menu pour faire apparaître le menu dans l'Explorateur de fichiers.
2. Cliquez sur Recherche.
3. Le cadre de recherche de fichiers apparaît.
4. Entrez les mots clefs dans la barre réservée au nom.
5. Cliquez sur OK.
6. Le système affichera automatiquement les résultats de recherche après la recherche.

9 Installation des applications

9.1 Installation

Installation d'applications externes

Vous pouvez télécharger sur internet des applications compatibles avec le système Android et les installer vous-même sur le MID. Copiez les applications sur la carte SD et insérez-la dans le MID.

1. Cliquez sur ES Explorateur de fichiers dans l'interface principale et choisissez l'application que vous souhaitez installer.
2. Cliquez sur l'application que vous souhaitez installer.
3. Un menu d'installation apparaîtra, cliquez sur Installer.
4. Vous pouvez vous aider du guide d'installation.



Remarque :

Les applications externes trouvées sur internet pour le système comportent toutes l'extension .apk.

9.2 Désinstaller

Désinstaller une application

1. Cliquez sur Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur applications pour obtenir la liste de toutes les applications.
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, cliquez sur désinstaller.
4. Cliquez sur OK pour finaliser la désinstallation.

9.3 Chemin de mise à jour

Mettre à jour les applications du système d'exploitation Android

- Téléchargez la dernière mise à jour de l'application de la page web correspondante.
- Téléchargez sur le forum en ligne correspondant au logiciel du système Android .

10 Mise à jour du système

10.1 Préparation à la mise à jour du système

Télécharger la mise à jour du logiciel

Vous pouvez télécharger le pack de mise à jour du logiciel sur la page web, puis utiliser le pack de mise à jour pour mettre à jour la version du MID.

Préparation à la mise à jour du système :

1. Téléchargez le pack de mise à jour du système sur votre ordinateur à partir du site web correspondant.
2. Préparez l'outil pour la mise à jour du système : une carte TF, le système de fichier FAT ou FAT 32.

10.2 Revenir aux réglages par défaut

Si vous êtes confrontés à un dysfonctionnement grave avec votre MID ou que vous avez oublié les mots de passe de déblocage, vous pouvez utiliser la fonction de retour aux réglages par défaut pour revenir aux réglages par défaut. En restaurant les réglages par défaut, toutes les données seront effacées, comme par exemple les applications existantes et les réglages de l'utilisateur. N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de vos données.

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche servant à augmenter le volume d'une main et appuyez sur la touche d'allumage avec l'autre main jusqu'à ce qu'apparaisse l'image d'actualisation.
2. Attendez que s'affiche l'image d'actualisation, un triangle avec un point d'exclamation (comme sur l'Image 10-1)
3. Cliquez sur la touche volume lorsque vous voyez le triangle.
4. Le système affiche une autre image, celle de remise en état du système. Vous pouvez choisir entre six éléments (comme sur l'Image 10-2)
5. Première option : démarrer le système. Deuxième option : mettre à jour le système. Troisième option : les données/retour aux réglages par défaut. Quatrième option : effacer les données de la mémoire cache. Cinquième option : mise à jour du logo. Sixième options : sauvegarder les données de l'utilisateur. Septième option : entrez le numéro de série.
6. A présent, appuyez sur la touche Volume -, la barre d'option descendra. Puis appuyez sur Volume + pour exécuter.
7. Sélectionnez effacer les données/retour aux réglages par défaut pour exécuter. Comme sur l'Image 10-2
8. Entrez dans l'interface de confirmation et cliquez sur revenir aux réglages par défaut, puis cliquez sur Non pour sortir de l'interface de confirmation.

10.3 Mise à jour du système



Remarque :

Avant de mettre à jour, veuillez-vous assurer que le niveau de batterie de votre MID est supérieur à 30 % pour que la mise à jour puisse être exécutée complètement. En outre, vous devez faire une copie de sauvegarde de vos données importantes, telles que les applications, les emails, etc.

Etapes de la mise à jour :

1. (Commencez par insérer la carte TF avec le fichier de mise à jour zip dans le MG701, dans le fichier appelé mise à jour zip)
2. Avec l'appareil éteint, cliquez sur la touche Volume +, puis appuyez sur le bouton d'allumage pour accéder au mode de remise en état du système.
3. Attendez que s'affiche l'image de mise à jour, un triangle avec un point d'exclamation, comme sur l'Image 10-1
4. Appuyez brièvement sur Volume - lorsque vous voyez le triangle.
5. Le système affiche une autre image de mise à jour, celle du mode de remise en état du système. Il existe sept options, comme on peut le voir sur l'Image 10-2
6. Première option : redémarrer le système. Deuxième option : mettre à jour le système. Troisième option : effacer les données/retour aux réglages par défaut. Quatrième option : effacer les données de la mémoire cache. Cinquième option : mise à jour du logo. Copie de sauvegarde des données de l'utilisateur. Sixième options : copier les données de l'utilisateur. Septième option : entrez le numéro de série.
7. A présent, cliquez sur volume - pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et cliquez sur volume + pour valider.



Remarque :

Avant la mise à jour, vous devez sélectionner la troisième option, pour effacer les données, afin que la mise à jour s'effectue correctement.

8. Sélectionnez la deuxième option pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez une nouvelle fois la deuxième option et le système se mettra en mode de mise à jour. La barre de progression s'affichera.
9. Après la fin de la mise à jour, le message suivant s'affichera : " Installation à partir de la carte SD finalisée".
10. Après la finalisation de la mise à jour du système, le système reviendra à la première option. A présent, cliquez sur volume + pour sortir de l'interface de mise à jour et rallumer le MID.
11. Les utilisateurs peuvent changer le logo du système en fonction de leurs nécessités le type de fichier doit être BMP, 800 * 480, le nom du fichier doit être LOGO, le chemin doit aller vers la carte mémoire Utilisez la cinquième option dans le menu première mise à jour (Image 10-2).



Image 10-1.

10.4 Mode sans échec



Astuce :

Sélectionnez le mode sans échec pour désinstaller le logiciel à la source de l'erreur du système, redémarrez normalement après la désinstallation du MID, pour sortir du mode sans échec.

Etapes :

1. Appuyez sur le bouton d'allumage pour démarrer la première interface du logotype.
2. Lorsque l'interface du logotype apparaît, cliquez et maintenez longuement le clic sur la touche de volume -, tout en cliquant sur le bouton « Menu ». L'accès normal apparaîtra en bas à gauche de l'écran de l'appareil en mode sans échec. Figure 10-3

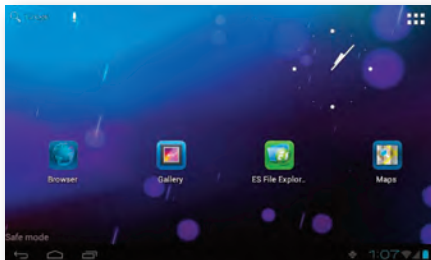


Image 10-2.

11 Télévision Numérique (TNT)



Remarque:

DVB Player vous permet de voir et d'enregistrer des programmes de télévision numérique dans la NPG MID, à condition d'avoir un syntoniseur de télévision. L'application est installée par défaut sur certains modèles.

11.1 Icône et interface utilisateur.



Icône



Image 11-1.

Interface utilisateur

Si vous utilisez ce logiciel pour la première fois, souvenez-vous qu'il n'y a pas de chaînes enregistrées


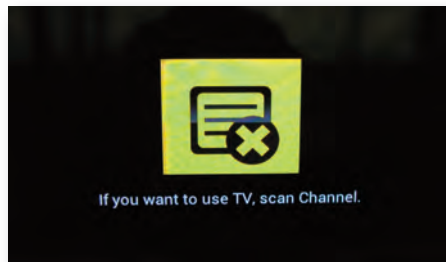



Image 11-2.

11.2 Icônes

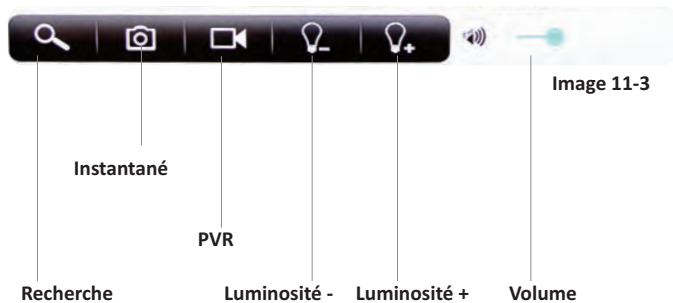


Liste des chaînes : Parcourez les chaînes de télévision dans la liste générale.

Image 11-4

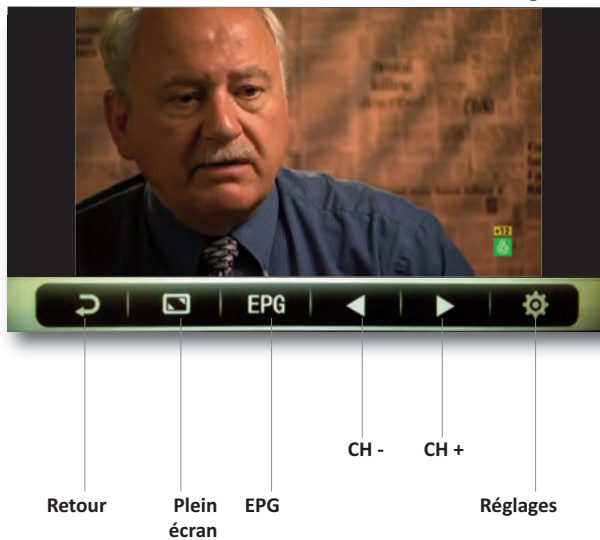

11.3 EPG

Affiche les informations du GEP (guide électronique des programmes) de la chaîne en cours.

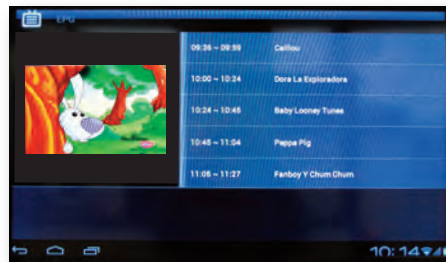

12. Résolution des problèmes

1. La première mise en route du MID prend plus de temps.

- Après avoir mis à jour le système du MID, l'installation des applications prendra 2 à 3 minutes. Puis, l'allumage du MID prendra moins de temps.

2. Parfois, le MID chauffe un peu.

- Il est normal que le MID chauffe un peu lorsque plusieurs applications sont en cours d'utilisation ou que la lumière arrière est au maximum ou qu'il soit en train de charger.

3. Le MID ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.

- Assurez-vous que le routeur sans fil fonctionne correctement.
- La distance entre le MID et le routeur sans fil doit être comprise entre 50 et 100 mètres et aucun mur ou obstacle ne doit se trouver entre eux.
- Veillez-vous assurer que le nom d'utilisateur et le mot de passe soient correctes.

4. Vous n'arrivez pas à surfer sur internet

- Veillez-vous assurer que la distance entre le MID et le routeur sans fil soit comprise entre 50 et 100 m.
- Veillez reconnecter le Wi-Fi.

5. Le système ne fonctionne pas dans certaines circonstances.

- Lorsque vous installez certaines applications, il se peut que le système ne fonctionne pas. Il est conseillé d'appuyer longuement sur le bouton d'allumage pendant six secondes pour éteindre le MID.

6. Vous ne parvenez pas à configurer l'email ou à enregistrer le système d'applications.

- Veillez-vous assurer que la connexion internet fonctionne correctement.
- Veillez-vous assurer que le courrier électronique soit configuré correctement.

7. Vous ne parvenez pas à lire les données de la carte TF

- Veillez-vous assurer que la carte TF soit bien insérée dans l'appareil.

8. Parfois, le MID est lent.

- Il s'agit d'une situation fréquente. Vous pouvez fermer quelques applications dans l'interface de gestion des tâches ou désinstaller quelques applications externes afin de libérer de l'espace dans le système.

Spécifications

Type	Détails	Description
Paramètres de base	Modèle du MID	SP-702-A5
	Modèle CPU	ARM Cortex A8
	Fréquence CPU	Máx. 1.2 GHZ
	DDR-RAM	512MB DDR3
	NAND FLASH	4GB
	SYSTÈME D'EXPLOITATION	Google Android 4.0
	Connexion internet	Wi-Fi wireless internet
	Appareil photo	Caméra frontale intégrée de 0.3 millions de pixels.
	Port USB	Mini
	Port HDMI	1920 x 1080p sortie de signal numérique HD
	Pile	Batterie en polymère de lithium, 3000 mAh / 3.7 V
Adaptateur de courant	Entrée CA 100 V - 240 V, sortie 5V / 2A	
Carte SD	Capacité maximum 32 G	
Ecran	7.0 pouces TFT LCD avec panneau tactile, résolution 800 x 480	
Applications	Lecture vidéo	Compatible avec AVI, MKV et FLV Compatible avec 720P et 1080P
	Lecture audio	lecteur vidéo intégré compatible avec MP3, MIDI, WAV etc.
	Jeux	Compatible avec des applications externes
	Méthode d'entrée	Pinyin, Anglais
	Visualisateur de photo	Compatible avec JPG, BMP, PNG, GIF etc.
Logiciel OFFICE	Compatible avec office (Word, Excel, lecture et modification), permet de visualiser des PDF	



Le symbole sur le produit ou dans le manuel d'utilisation signifie que votre appareil électrique ou électronique devrait être jeté séparément à la fin de sa vie.

Il y a plusieurs systèmes de collection pour le recyclage dans l'UE. Pour avoir plus d'information, veuillez de contacter les autorités locales ou l'établissement d'où vous avez acheté le produit.

NPG®



NPG TECHNOLOGY, S.L.

C/ Ecuador 14, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (Spain)

Tel.: +34 916794790 (Spain)

Tel.: 902 501 406 (Spain)

establecimiento de llamada 0,10€ + 0,072€/min.

Tel.: 825 213 238 (France)

prix d'appel 0,125€/min

Tel.: 707 500 272 (Portugal)

preço de chamada 0,10€/min

Fax: +34 916794891